køle - fryseskab

BRUGSANVISNING

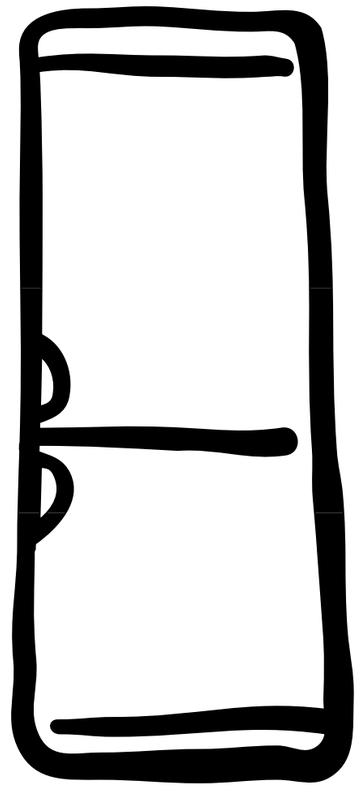

ERB 7633

Electrolux

ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

The Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

2222 353-93

Electrolux

DK

ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER

Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet, bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt med apparatets funktion og de relevante advarsler.

Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med smæklås, anbefales det at gøre denne smæklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende børn ikke kan komme i fare.

Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør læse dem grundigt igennem, inden apparatet installeres eller tages i brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger

- Dette apparat er beregnet til at blive betjent af voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved knapperne eller lege med apparatet.
- Det er farligt at ændre dette apparats specifikationer eller egenskaber.
- De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på el-tilførselsledningen.
  Vigtig: Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved henvendelse til kundeservice.
- Inden der udføres rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
- Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det flyttes.
- Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis de indtages straks efter, at de er taget ud af apparatet.
- **Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke beskadiges, da dette kan medføre lækage.**
- **Skabet må ikke placeres i nærheden af radiator eller komfur.**
- **Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i laengere tid.**
- **Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må ikke beskadiges.**
- **Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i kælderen (ikke indbygningsmodeller).**
- **El-apparater såsom ismaskiner må ikkebenyttes inden i et køleskab.**

Service/reparation

- Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere apparatet, bør dette udføres af en autoriseret el-installatør eller anden kompetent person.
- Reparationer på apparatet bør kun udføres af et autoriseret servicecenter og kun originale reservedele bør anvendes.
- Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under ingen omstændigheder selv forsøge at reparere apparatet.
- Reparationer udført af usagkyndige kan medføre skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det nærmeste servicecenter og forlang altid originale reservedele.

Anvendelse

- Køleskabe og frysere til hjemmebrug er udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
- Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de en gang har vaeret optøet.
- Producentens anvisninger vedrørende opbevaring af madvarer bør overholdes nøje. Læs vejledningen på den pågældende emballage.
- De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til +38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets klasse er angivet på identifikationspladen (anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af grøntsagsskuffen).
- Apparatets indvendige foring består af kanaler, som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det ikke kan repareres, og det vil medføre tab af madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved at anvende den medfølgende skraber. Islag bør under ingen omstaendigheder skrabes af de indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af apparatet. Se afrimningsvejledningen.
- Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i flasken eller beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
- Der må ikke anvendes andre genstande eller hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end dem, som er anbefalet af producenten.

Omhængsling af dør

Før nogen form for indgreb påbegyndes, skal skabets strømtilførsel afbrydes.
Udfør nedenstående handlinger for at omhængsle døren:

1. ventilationsgitteret (D), som er placeret i et gribesæde, tages af.
2. fjern det nederste hængsel (E), ved at skrue de tre fæsteskruer af.
3. den underste dør tages af, idet den trækkes ud af det midterste hængsel.
4. afmonter det midterste hængsel (H).
5. aftag den øverste dør, idet den trækkes af den øverste tap (G).
6. den øverste tap (G) skrues af og monteres igen på den modsatte side.
7. fjern de to propper på skabets døre (hvis forudsete) således at borehullerne, hvor hængslernes tapper skal sættes i, frigøres. Propperne skal sættes i hullerne på den modsatte side, hvorefter den øverste dør monteres.
8. det midterste hængsel monteres på modsatte side.
9. monter den nederste dør.
10. ved hjælp af en 10-mm' skruenøgle, skrues hængslets tap (E) af og genmonteres på den modsatte side af samme hængsel.
11. monter det nederste hængsel (E) på modsatte side ved hjælp af de skruer, der før blev skruet af. Fjern borehuls-beskyttelsen (F) på ventilationsgitteret (D), ved at trykke i pilens retning, hvorefter den monteres på den modsatte side.
12. monter ventilationsgitteret (D), der skal trykkes på plads så der lyder et klik.
13. Håndtagene tages af og fastgøres på den modsatte side.Plastpropperne på den modsatte side af håndtagene gennemhulles med en syl. De frie huller afdækkes med plastpropperne, som findes i pakken med tilbehør.

Man indvirker på det midterste hængsel (H), for at liniere dørene. De reguleres horisontalt, ved hjælp af et værktøj, efter at de to skruer er blevet løsnet (se figuren).

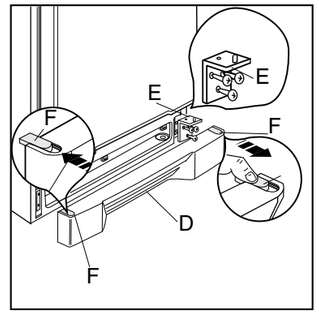

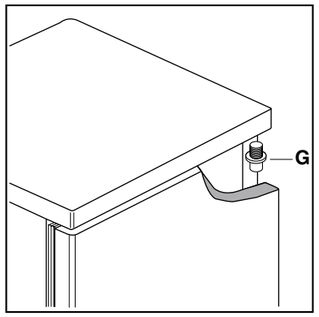

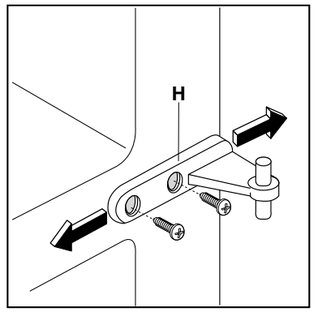

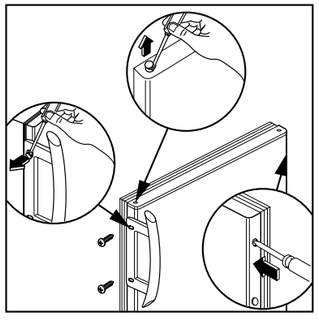

⚠ **Bemærk:**
Når dørene er blevet omhængslet, skal det kontrolleres, at alle skruer er skruet helt fast, og at tætningslisten slutter helt tæt til skabet. Hvis temperaturen i lokalet er lav (f.eks. om vinteren), kan det forekomme, at tætningsllsten ikke ligger helt tæt ind til skabet. Efter en vis tid vil tætningslisten automatisk slutte helt tæt. Men hvis De ønsker at fremskynde denne proces, kan De opvarme tætningslisten med en hårtørrer.

Installation

- Under normal drift bliver kondensator og kompressor på bagsiden af skabet varme. Af sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor mindst have de ventilationsdimensioner, som er angivet på figuren.

  Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
- Det er farligt at ændre dette apparats specifikationer eller egenskaber.

  Vigtigt: Såfremt forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specialkabel og udstyret, som fås ved henvendelse til producenten eller det autoriserede servicecenter.
- Når apparatet er i brug, bliver komponenterne bag på apparatet varme. Der skal altid være tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå fejl og manglende køling. Se installationsvejledningen.
- Komponenter, som bliver varme, må ikke være tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt muligt altid placeres mod en væg.
- Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det ske, at olien i kompressoren løber ud i kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til kompressoren efter transporten tilrådes det at vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes igen.

Miljøbeskyttelse

Hverken i kølekredsløbet eller isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter, som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning skal skabet afleveres på den kommunale genbrugsstation. Køleenheden må ikke beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på bagsiden.

De materialer i dette apparat, som er mærket med symbolet ♺ , kan genbruges.

INDHOLD

Advarsler og vigtige anvisninger 2
Brug - Indvendig rengøring - Betjeningspanel 4
Brug - Start og temperaturindstilling - Nedfrysning af ferske fødevarer - . . . . . .
Opbevaring af dybfrosne fødevarer - Køleelement 6
Brug - Flytbare hylder - Placering af dørhyider - **Råd** - Råd Køl af friske fødevarer . . . . . .
Råd vedrørende nedfrysning 7
Råd - Råd vedrørende dybfrysning - **Vedligeholdelse** - Regelmæssing rengøring - . . . . . .
Periodisk stilstand - Indvendig belysning 8
Afrimning - **Hvis noget ikke fungerer** 9
Tekniske data 10
Garanti 11
Installation - Placering - Hyldestop - Bageste afstandsstyker 12
Installation - El-tilslutning 13
Installation - Omhængsling af dør 14

BRUG

Indvendig rengøring

Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det indvendigt med lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et nyt produkt.

⚠ **De må ikke bruge stærke rengøringsmidler eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.**

Betjeningspanel

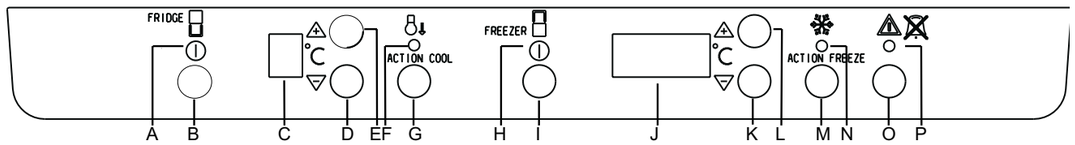

Kølerum

A. Kontrollampe for TÆNDT/SLUKKET
B. Knap for TÆNDT/SLUKKET kølerum
C. Temperaturindikator for køleskab
D. Knapper til temperaturindstilling i køleskab (højere temp.)
E. Knapper til temperaturindstilling i køleskab (lavere temp.)
F. Kontrollampe for Action cool
G. Knap for Action cool funktion

Fryserum

H. Kontrollampe for TÆNDT/SLUKKET
I. Knap for TÆNDT/SLUKKET fryserum
J. Temperaturindikator for fryser
K. Knap til temperaturindstilling (højere temp.)
L. Knap til temperaturindstilling (lavere temp.)
M. Kontrollampe for Frostmatic
N. Knap for Frostmatic funktion
O. Kontrollampe for alarm
P. Knap for frakobling af alarm

Kølerum

A. Kontrollampe for TÆNDT/SLUKKET

B. Knap for TÆNDT/SLUKKET

TÆNDT: Tryk på knappen (B). Kontrollampen (A) tændes.

SLUKKET: Hold knappen (B) trykket nede, indtil kontrollampen (A) og temperaturindikatoren slukkes.

D - E. Knapper til temperaturindstilling

Temperaturen kan indstilles fra +2 °C til +8 °C.

Når der trykkes på knappen (D eller E), begynder den indstillede temperatur at blinke på indikatoren (C). Det er kun muligt at ændre temperaturen, når indikatoren blinker. Tryk på knappen (D) for at indstille en højere temperatur. Tryk på knappen (E) for at indstille en lavere temperatur. Indikatoren viser temperaturen, som netop er blevet valgt, i yderligere et par sekunder. Herefter viser indikatoren igen temperaturen i kølerummet.

Den programmerede temperatur nås inden 24 timer.

⚠ **Advarsel:**

I løbet af stabiliseringsperioden, når apparatet tages i brug for første gang, svarer den fremviste temperatur eventuelt ikke til den indstillede temperatur. I løbet af denne periode er det muligt, at den fremviste temperatur er lavere end den indstillede temperatur.

C. Temperaturindikator

I forbindelse med normal brug fremvises den gennemsnitlige temperatur i kølerummet.

⚠ **Advarsel:**

Der er normalt forskel mellem den fremviste og den indstillede temperatur. Dette gælder specielt i følgende tilfælde:

El-tilslutning

Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til den spænding, der er angivet på skabets mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til stikkontakt eller afbryder i den faste installation.

De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes, når skabet tilsluttes.

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt. ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt ekstrabeskyttelse.

Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr. 87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af radiostøj.

Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.

Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.

I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.

I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes til.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ⏚), hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet køleskabet.

Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en HFI-afbryder.

CE Dette apparat overholder følgende EF-direktiver:

– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding) og efterfølgende ændringer;

– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer.

INSTALLATION

Placering

Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved anden form for varmekilde.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal den minimale ventilation være som vist på fig..

Placering af skabet under et overhængende køkkenelement (se Fig. A)

Placering af skapet uden et overhængende køkkenelement (se Fig. B)

NB: Sørg for, at ventilationsåbninger ikke blokeres.

Et eller flere justerbare ben på forsiden af skabets sokkel sikrer, at køleskabet kan opstilles helt plant (vandret).

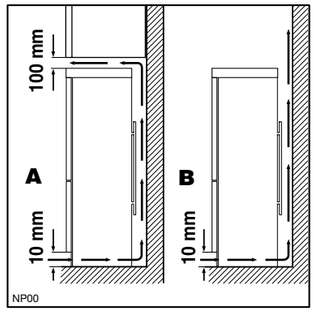

Hyldestop

Apparatet er udstyret med hyldestop, som gør det muligt at blokere hylderne i forbindelse med transport.

Flyt hyldestoppene i pilens retning. Løft den bageste del af glashylden og pres den fremad, indtil den frigøres. Fjern herefter stoppene.

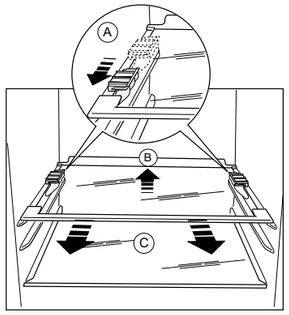

Bageste afstandsstykker

I posen med det skriftlige materiale finder De to afstandsstykker, som skal monteres på de to hjørner af toppladen bag på skabet.

Dette gøres ved at skrue skruerne ud, placere afstandsstykkerne under skruehovederne, og til sidst skrue skruerne fast igen.

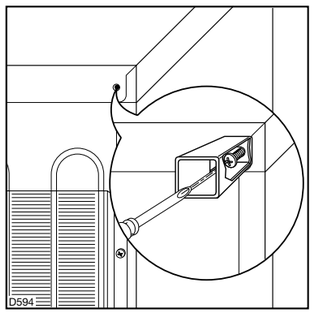

- Den indstillede temperatur er netop blevet ændret.
- Lågen har stået åben i lang tid.
- Der er blevet anbragt varme fødevarer.

F. Knap for Action cool funktion

G. Kontrollampe for Action cool

Supercooling funktionen indstiller køleskabet til maks. kapacitet. Det anbefales at benytte denne funktion i forbindelse med anbringelse af større fødevaremængder.

Tryk på knappen for Supercooling funktionen (G). Kontrollampen for Supercooling (F) tændes. Den interne temperatur sænkes til +2 °C.

Supercooling funktionen frakobles automatisk efter ca. 6 timer.

Start og temperaturindstilling

Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på knappen (B). Kølerummet er i gang.

Kølerummet er indstillet til temperaturen +5 °C. Denne temperatur opnås efter et par timer.

Den aktuelle temperatur i kølerummet vises på indikatoren (D) umiddelbart efter tænding af kølerummet.

Fryserum

H. Kontrollampe for TÆNDT/SLUKKET

I. Knap for TÆNDT/SLUKKET

TÆNDT: Tryk på knappen (I). Kontrollampen (H) tændes.

SLUKKET: Hold knappen (I) trykket nede, indtil kontrollampen (H) og temperaturindikatoren slukkes.

K - L. Knapper til temperaturindstilling

Temperaturen kan indstilles fra -15 °C til -24 °C.

Når der trykkes på knappen (K eller L), begynder den indstillede temperatur at blinke på indikatoren (J). Det er kun muligt at ændre temperaturen, når indikatoren blinker. Tryk på knappen (K) for at indstille en højere temperatur. Tryk på knappen (L) for at indstille en lavere temperatur. Indikatoren viser temperaturen, som netop er blevet valgt, i yderligere et par sekunder. Herefter viser indikatoren igen temperaturen i fryserummet.

Den programmerede temperatur nås inden 24 timer.

Advarsel:

I løbet af stabiliseringsperioden, når apparatet tages i brug for første gang, svarer den fremviste temperatur eventuelt ikke til den indstillede temperatur. I løbet af denne periode er det muligt at den fremviste temperatur er lavere end den indstillede temperatur.

J. Temperaturindikator

I forbindelse med normal brug fremvises den gennemsnitlige temperatur i fryserummet.

Advarsel:

Der er normalt forskel mellem den fremviste og den indstillede temperatur. Dette gælder specielt i følgende tilfælde:

- Den indstillede temperatur er netop blevet ændret.
- Lågen har stået åben i lang tid.
- Der er blevet anbragt varme fødevarer.

Forskelle på op til 5 °C i rummet er normale.

M. Kontrollampe for Frostmatic

N. Knap for Frostmatic funktion

Aktivér Frostmatic funktionen ved nedfrysning af ferske fødevarer. Tryk på knappen (N). Kontrollampen (M) tændes.

Tryk på knappen (N), hvis funktionen for hurtig nedfrysning skal afbrydes. I modsat fald slukkes funktionen automatisk. Kontrollampen (M) slukkes.

Advarsel:

Frostmatic funktionen benyttes i følgende tilfælde:

Ca. 6 timer inden	Anbringelse af mindre mængder ferske fødevarer (ca. 5 kg)
Ca. 24 timer inden	Anbringelse af maksimal mængde ferske fødevarer (se typeskilt)
Funktionen er overflødig:	Ved anbringelse af dybfrosne fødevarer
Funktionen er overflødig:	Ved daglig anbringelse af mindre mængder ferske fødevarer (maks. 2 kg)

O. Kontrollampe for alarm

P. Knap til frakobling af alarm

En usædvanlig temperaturforøgelse i fryserummet (eksempelvis strømsvigt) angives ved, at kontrollampen (O) blinker og der høres et lydsignal.

Lydsignalet afbrydes, når de normale betingelser genetableres, men kontrollampen for alarm blinker fortsat.

Ved at trykke på knappen for alarm (P) fremvises den højeste temperatur, som er blevet nået i fryserummet, i et par sekunder på indikatoren (K). Eventuelt slukkes lydsignalet.

Start og temperaturindstilling

- Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på knappen (I). Fryserummet er i gang. Fryserummet er indstillet til temperaturen -18 °C. Denne temperatur opnås efter et par timer.
- Den aktuelle temperatur i fryserummet vises på indikatoren (K) umiddelbart efter tænding af fryserummet. Endvidere blinker kontrollampen for alarm (O) og lydsignalet aktiveres.
- Tryk på knappen for alarm (P).
- Lydsignalet slukkes, men kontrollampen for alarm (O) fortsætter med at blinke, indtil den indstillede temperatur nås.

Nedfrysning af ferske fødevarer

Rummet *** er egnet til nedfrysning af ferske fødevarer og langvarig opbevaring af frosne og dybfrosne fødevarer.

Aktivér Action freeze funktionen min. 24 timer inden nedfrysning af ferske fødevarer.

Anbring fødevarerne, som skal nedfryses, i det øverste rum, idet temperaturen er lavest her.

Opbevaring af dybfrosne fødevarer

I forbindelse med start eller efter langvarig stilstand skal apparatet aktiveres i Action freeze funktionen i min. 2 timer inden anbringelse af fødevarerne. Sluk herefter Action freeze funktionen.

⚠ **Vigtigt**:

Hvis fødevarerne ved et uheld er tøet op (eksempelvis i tilfælde af strømsvigt i en periode, som er længere end den periode, der er angivet på typeskiltet under overskriften "Interval for temperaturforøgelse") er det nødvendigt straks at tilberede fødevarerne og eventuelt nedfryse dem på ny (når de er afkølet).

Køleelement

I tilfælde af strømsvigt vil køleelementeme sørge for, at frysevarer forbliver nedfrosne i nogle timer længere. Af sikkerhedsmæssige grunde (ved nogle modeller) placeres køleelementeme under transport i den nederste skufe i fryses kabet

Nedfrosne køleelementer udnyttes mesteffektivt, hvis de placeres oven på frosne varer i den øverste skufe.

GARANTI

Fejl og mangler/Afhjæplningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.

Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet “Service”

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter *ikke*

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer elle defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Reparation

Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.

Reparation må kun foretages af autoriseret service. Se servicekortet.

Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reservedele.

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Udpakning

Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret.

Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget, skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.

⚠ **Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg.**

Service og reservedele

Hos Electrolux Service A/S er det muligt at bestille service, samt købe reserverdele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

70 11 74 00

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste servicecenter.

TEKNISKE DATA

Køleskab nettokapacitet	176
Fryseskabets nettokapacitet	82
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t	0,85
Energiforbrug udtrykt i kWh/år	310
Nedfrysningskapacitet på 24 timer	13
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C	20
Mål (mm)	
Højde	1655
Bredde	600
Dybde	600

De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.

Flytbare hylder

Køleskabet har flere indvendige spor, så hyldehøjden kan justeres efter ønske.

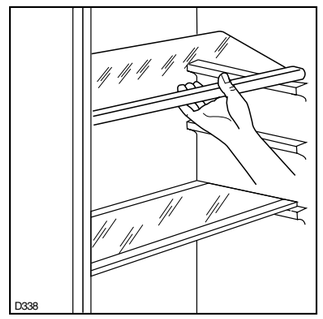

Placering af dørhylder og drinkbeholder

For at tillade bedst mulig placering af emballager af forskellige størrelser, kan dørhylderne og drinkbelholderen anbringes i forskellige højder.

Ved justering gøres følgende:

Gradvis trækkes hylderne i pilens retning indtil de er helt ude. Derefter sætted de ind i den ønskede højde.

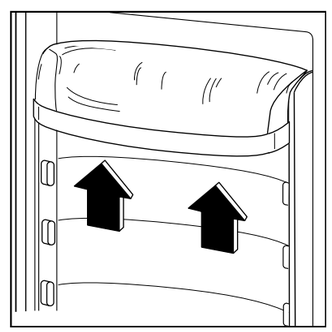

RÅD

Råd vedrørende køl af friske fødevarer

For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.

Tilberedte madvarer: Pålæg, marmelade og lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares på en hvilken som helst hylde i køleskabet.

Frugt og grøntsager: Rengøres omhyggeligt og opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af køleskabet.

Smør og ost: Bør lægges i en speciel lutttæt beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer for at udelukke så megen luft som muligt.

Mælkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i køleskabets dør.

Råt kød (okse-svine- og lammekød samt vildt): Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen, hvilket er det koldeste sted i køleskabet. NB: Kød kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 1-2 døgn.

For at begrænse bakterievæksten i varm mad under kølingsperioden, er det bedre at stille mindre portioner mad til nedkøling i køleskabet end på køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da køleskabet er termostatstyret. Maden skal først tildækkes, når den er nedkølet.

Råd vedrørende nedfrysning

De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger disse råd:

- Den maksimale mængde madvarer, som kan nedfryses på 24 timer, fremgår af typeskiltet. Mængden bør ikke overskrides.
- Madvarerne skal emballeres lufttæt i alu-folie eller fryseposer, før de lægges ind i skabet.
- Ferske madvarer bør ikke lægges således, at de berører dybfrosne madvarer, idet det medfører en temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.
- Is og lignende bør ikke anvendes direkte fra fryseren, da det kan forårsage frysesår på huden.
- Nedfrysningsdatoen bør anføres på de enkelte madvarers emballage, således at opbevaringstiden kan kontrolleres.
- Symbolerne på skufferne viser forskellige typer madvarer som kan dybfryses.
  Tallene viser lagringstiden i måneder for de forskellige typer madvarer. Om det er den øvre eller nedre lagringstid der skal benyttes, er afhængig af madens kvalitet og dens behandling før indfrysning.
- Kulsyreholdige drikkevarer og lignende må ikke lægges i fryseren, da flasken (eller anden beholder) kan sprænge.

Råd vedrørende dybfrysning

De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger disse råd:

- De bør sørge for, at de dybfrosne madvarer transporteres så hurtigt som muligt fra forretningen til Deres fryser.
- Døren bør ikke åbnes ofte, og den bør ikke være åben i længere tid end højst nødvendigt.
- Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Før ethvert vedligeholdelsesindgreb skal strømtilførslen afbrydes.

Vigtig

Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden; vedligeholdelse og efterfølgende påfyldning må derfor kun udføres af autoriserede teknikere

Regelmæssig rengøring

Mange af de specifikke rengøringsmidler til køkkenoverflader, indeholder kemiske agenser som kan angribe/beskadige dette apparats plastikkomponenter. Det anbefales derfor udelukkende at rengøre dette apparats eksterne beklædning med varmt vand, som indeholder en lille mængde almindeligt opvaskemiddel.

Anvend aldrig metalgenstande til rengøring af apparatet, da det kan blive beskadiget.

Afvask jævnligt apparatet indvendigt med lunkent vand tilsat håndopvaskemiddel eller køleskabsrens, som kan rekvireres hos forhandleren eller ved henvendelse til service.

Kondensatoren og kompressoren på skabets bagside bør rengøres med en børste eller en støvsuger for at forøge varmeafgivelsen og dermed nedsætte strømforbruget.

Indvendig belysning

Hvis der opstår behov for at udskifte lysets pære, skal man trykke på den bagerste krog og samtidig skyde dækslet i pilens retning.

⚠ **Giv agt:**

Pæren skal erstattes med én med samme styrke (maksimalstyrken er vist på lysspredereren).

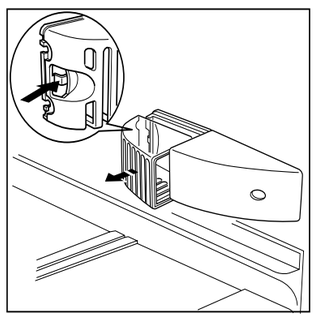

Periodisk stilstand

Når skabet ikke skal anvendes i længere tid, afbrydes det på følgende måde:

- Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.
- Alle madvarer tages ud af skabet.
- Skabet afrimes, og de indvendige flader og tilbehør rengøres.

Døren skal stå åben for at sikre en god luftcirkulation i skabet og dermed undgå, at der dannes ubehagelig lugt.

Afrimning

Køleskabet

Det rimlag, der opstår på indersiden af køleskabet, afrimes automatisk med jævne mellemrum. Smeltevandet drypper ned i renden for smeltevand , løber ned i opfangsskålen på bagsiden af køleskabet og fordamper der.

Vi anbefaler, at afløbshullet for smeltevand, der befinder sig i midten af renden for smeltevand, rengøres med jævne mellemrum.

Fryseskab

Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4 mm, skal det skrabes af med plastskraberen. Det er ikke nødvendigt at afbryde skabet eller tage madvarerne ud.

Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal fryseskabet helt afrimes. Dette gøres på følgende måde:

1. Træk stikket ud af stikkontakten eller sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle, dybfrosne madvarer ud af fryseskabet, pak dem ind i avispapir, og læg dem på et koldt sted.
3. Lad døren stå åben, og placér plastskraberen som vist på billedet, således at smeltevandet kan løbe ned i en skål, som De har placeret under.
4. Når afrimningen er færdig, tørres rummet grundigt.
5. Termostatknappen stilles på den ønskede indstilling, eller stikproppen stikkes igen i stikkontakten.
6. Efter 2-3 timer kan de dybfrosne madvarer lægges tilbage i fryseskabet.

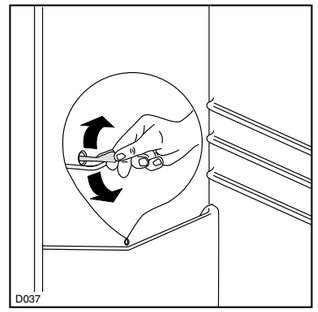

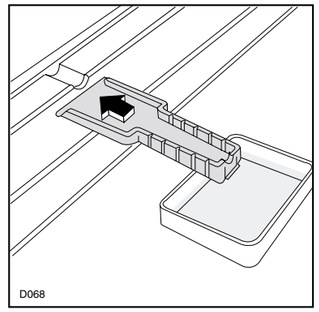

⚠ **Vigtigt**

Der må aldrig anvendes metalgenstande til at skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige skader på skabet.

Der må ikke anvendes mekaniske apparater eller kunstige midler til at fremskynde madvarernes optøningsproces, bortse fra de metoder, som producenterne angiver på emballagen;

En temperaturstgning i de frosne madvarer under afrimningen kan forkorte opbevaringstiden.

HVIS NOGET IKKE FUNGERER

Skulle der i løbet af årene forekomme en driftsforstyrrelse på køleskabet, kan De først selv forsøge at athjælpe driftsforstyrrelsen.

Ved åbning af døren tændes den indvendige belysning ikke

Er strømtilførslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis strømtilførslen er i orden, skal pæren udskiftes.

Ingen køleydelse

Er strømtilførslen i orden? Er termostatknappen indstillet korrekt?

Kompressor kører konstant

Er temperaturindstillingen for høj?

Vibrationer eller generende støj

Kommer fryseskabet i for tæt berøring med væg eller møbler?

Ved opringning til Deres nærmeste service-center bedes De opgive den modelbetegnelse og det serienummer, som De kan finde på typeskiltet (i fryseskabets indvendige venstre side forneden). Dette bidrager til hurtigere afhjælpning af driftsforstyrrelsen og fremskaffelse af materiale.